

# Mustica oy

*Tasokkaampaa elämää.*



Asennusohjeet 2018

# Hilla ja Hilma -liukuovet

## 1. Ylä- ja alaohjainkiskon tarkastaminen

Tarkista että ylä- ja alaohjainkiskot ovat 2 mm lyhyempiä kuin oviaukko.

## 2. Alaohjainkiskon kiinnitys

Kiinnitä alaohjauskisko siten, että alakiskon etureuna jää 22 mm:n päähän aukon etureunasta.

## 3. Yläohjainkiskon kiinnitys

Ruuvaa kattokisko siten, että sen etureuna jää 2 mm:n päähän aukon etureunasta.

*Huom! Vältä liiallista ruuvien kiristystä, sillä kiskon muoto voi muuttua.*



## 4. Aseta ovet paikoilleen

**Huom! Ennen oven asentamista paikalleen säädä alapyöriä ulospäin. 10 mm. (näin alakisko ei naarmutu.)**

Nosta ovi yläohjauskiskon uraan (sisempi tai ulompi) ja anna sen sitten vajota alaohjauskiskoa kohti niin, että hypyneston väkäset työntyvät uraan.

Ovi lepää nyt äänettömästi alaohjauskiskon liukupintaa kohti. Oven kulmaa ja korkeutta säädellään ohjaimen yläreunassa olevan ruuvin avulla. Säädä ovea ylöspäin vääntämällä ruuvia vastapäivään kunnes ovi lepää laakeroitujen pyörien päällä.

Kohdista molemmat pyörät niin, että ovi on suorassa.

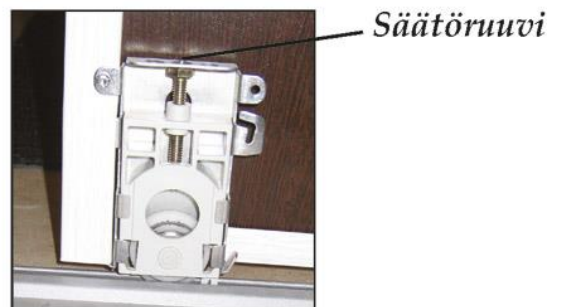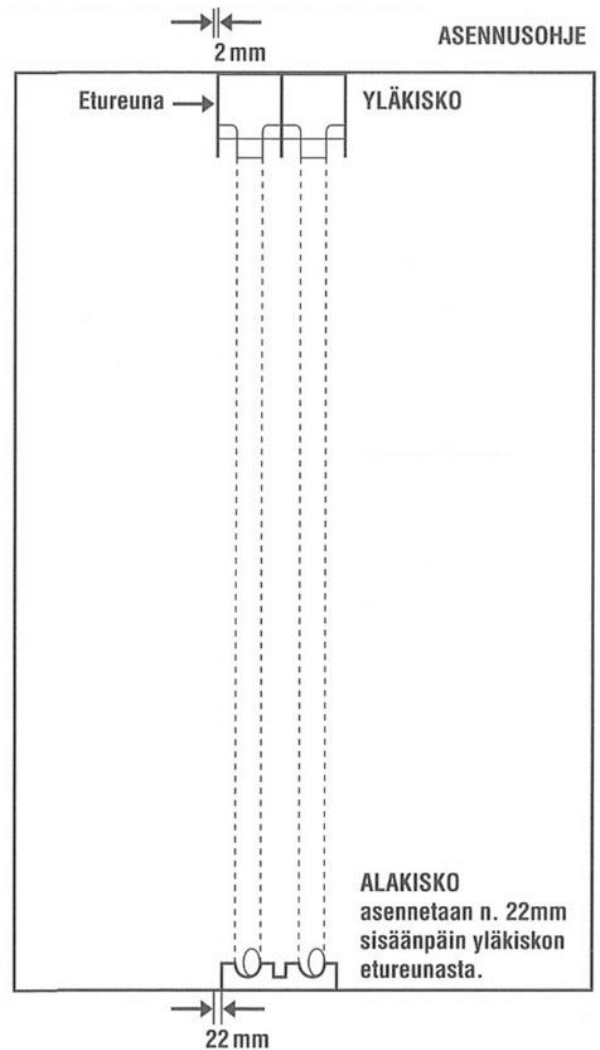

# Helmi- liukuovet

## 1. Kiskojen kiinnitys

Valitse kiskoista korkeampi vaihtoehto yläkiskoksi. Yläkiskon korkeus on n. 2,5 cm. Kiinnitä kisko ruuveilla.

Asenna n. 2 cm korkea alakisko linjassa yläkiskon alapuolelle



## 2. Ovien asettaminen

Nosta liukuovet paikoilleen takimmainen ovi ensin, yläreuna edellä. Yläreunan ja alareunan erottaa alareunan rullista ja säätöruuvista profiilin sisällä. Pidä ovista aina tukevasti kiinni molemmin käsin sivuprofiileista.

Rikkoutumisen välttämiseksi ei koskaan vain toisesta reunasta.



## 3. Säätö

Säädä ovet suoriksi alareunan profiilin sisällä olevilla säätöruuveilla. Säädä ovet sen pystylinjan mukaan, mitä vasten kukin ovi tulee jatkossa sijoittumaan.

Kiinnitä päätytulpat paikoilleen.

